

シュア- パワーコントローラー SPC-410

取扱説明書

この度はパワーコントローラー SPC-410 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき正しくご使用ください。
お読みになったあといつでも必要な時に取り出せるように所定の場所に保管してください。

- 半田コテの温度を無段階で自由に調節できます。
- コテ先のオーバーヒート防止に利用できます。

400Wまで

安全上のご注意

表示と意味は次の通りです。



この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近くの方が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示します。



この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近くの方が傷害を負う可能性が想定されること、また、物的損害の発生が想定されることを示します。

物的損害とは、機械、建物、家屋、家財及び家畜、ペットにかかわる拡大損害を示します。



禁止 (してはいけないこと) を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



強制 (必ず行うこと) を示します。
具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

- 合計 400 ワット以上で使用しない。
400 ワットを超える使用を行うと焼損の恐れと、火災の原因となります。
- コンロの上やストーブの前などで使用しない。
周囲温度 (摂氏 35 度以上) の高いところで使用すると火災や焼損の原因となります。
- 本器を布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。
火災や焼損の原因となります。
- 風呂場などの水や湿気の多い場所や水のかかるところで使用しない。
火災や焼損の原因となります。
- 本器を改造したり、部品を追加変更して使用しない。
感電、過熱、焼損、変質などの原因となります。

注意

- 400 ワットを超える機器には使用しない。
過熱して火災の原因になります。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
コードが損傷し、感電・故障の原因になります。
- 電源コードをステッplerや釘などで固定しない。
心線が切れ、ショートの原因になります。
- 使用しないときは差込プラグを電源コンセントから抜き、定期的に乾いた布で拭く。必ず行う感電・火災の原因になります。


製品仕様

定 格	AC100V 400VA	電 源 コード長	約 1.3m
周 波 数	50/60Hz	質 量	約 0.3kg (電源コード含まず)
使用最大負荷	400W以下	本 体 寸 法	幅 157×高さ 62×奥行 115mm
使用温度範囲	0°C~35°C		※奥行 105mm (本体ケース寸法)



400 ワットを超えて使用すると、安全のための回路保護機構が機能して使用できなくなります。

各部のなまえ

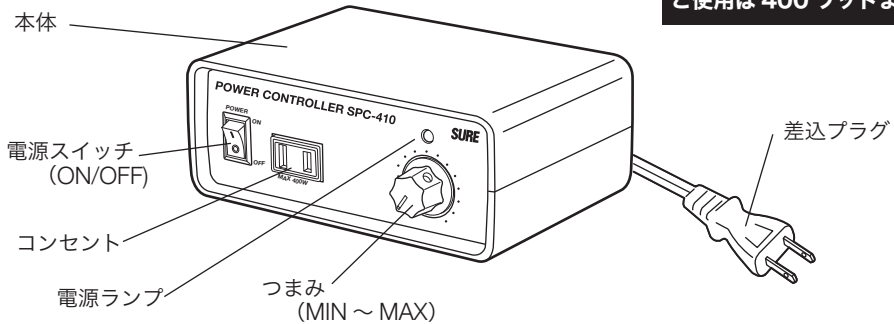

使い方

- ①ご使用の機器の差込プラグを本器のコンセントに確実に差し込みます。
- ②本器の差込プラグを壁などのコンセントに確実に差し込みます。
- ③ご使用の機器にスイッチがある場合は ON (入) にします。
- ④本器の電源スイッチを「ON」にして電源ランプが点灯することを確認します。
- ⑤本器のつまみを右に回すと温度が高くなり、左に回すと温度が低くなります。
- ⑥電源の「ON」「OFF」は本器のスイッチと機器のスイッチで行ってください。
注) 本器のつまみが「MIN」でも電流は流れています。
- ⑦使用後は電源を「OFF」にし、本器およびご使用の機器の差込プラグをコンセントから必ず抜いてください。



半田コテの使用について

- 400 ワット以下の半田コテに使用してください。
- 電子回路内蔵の半田コテには使用できません。



400 ワットを超えて使用すると、安全のための回路保護機構が機能して使用できなくなります。

■AV 機器へのノイズ（電氣的雑音）について

- ・本器は雑音防止回路を備えていますが、ラジオ・テレビなどの AV 機器にノイズが入る場合は、AV 機器のアースを確実にとり、アンテナを張ってください。また、本器とアンテナ・アース線とは 1m 以上離してください。

■お手入れについて

- ・本器が汚れた場合は、柔らかい布に石けん水をつけて、よく絞ってからふき取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけないでください。
- ・お手入れのときは、かならず差込プラグを抜いてから行ってください。

アフターサービス

- ・使用中、本器に異常が生じたら、直ちに差込プラグを抜いて使用を中止し、お買い求めのお店にご連絡の上、修理を依頼してください。

お客様ご相談センター

TEL: 048-931-3110

〒340-0807 埼玉県八潮市新町 9
受付時間：月～金の 9 時～12 時 / 13 時～17 時
※祝日・年末年始・夏季などの休業中を除く

SURE 株式会社 石崎電機製作所

東日本営業所 〒111-0051 東京都台東区蔵前 3-5-15 TEL 03-5687-7031
西日本営業所 〒550-0013 大阪市西区新町 1-25-7 TEL 06-6541-3893